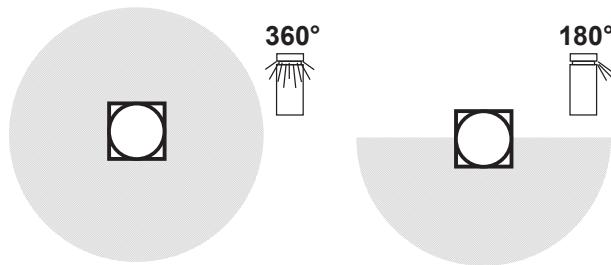
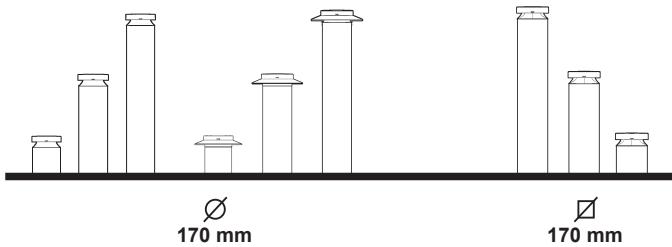


iWAY SUPER COMFORT (DALI)

h 250 / 610 / 1000 mm

**IT Attenzione:**

La sicurezza dell'apparecchio e' garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto e' necessario conservarle.

EN Warning:

The safety of this fixture is guaranteed only if you comply with these instructions; remember to conserve in a safe place.

FR Attention:

La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'utilisation correcte des instructions suivantes; il faut par consequent les conserver.

DE Achtung:

Die sicherheit des gerätes wird nur durch sachgemäße befolgung nachstehender anweisungen gewährleistet; ihre aufbewahrung ist deshalb sehr wichtig.

NL Opgelet:

De veiligheid van dit apparaat is slechts en gegarandeerd als indien de volgende instructies strikt worden toegepast: daarom moet men ze ook bewaren.

ES Atencion:

La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.

DA Bemærk:

Sikkerheden ved brug af armaturet kan kun garanteres, hvis disse anvisninger følges; sørg derfor for at gemme dem.

NO Advarsle:

Sikkerheten til dette apparatet garanteres kun hvis du overholder disse instruksjonene; husk å oppbevare dem på et trygt sted.

SV Observera:

Utrustningens säkerhet kan endast garanteras om dessa anvisningar respekteras i detalj. Spara därför dessa anvisningar för framtida konsultation.

RU Внимание:

Мы гарантируем безопасную эксплуатацию изделия только при соблюдении следующих инструкций; с этой целью необходимо сохранить данную брошюру.

ZH 警告:

为确保该装置安全,请遵守操作指示;并于安全场所放置。


تحذير:

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

AR

ON

OFF

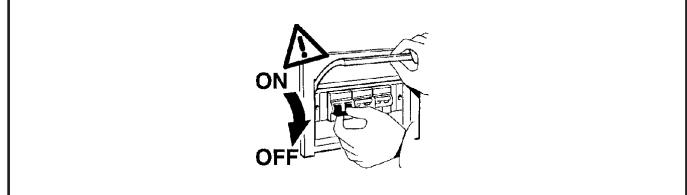

IT N.B.: Durante l'installazione del sistema rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche vigenti.

EN N.B.: When installing the system, strictly comply with all regulations on installation in force.

FR N.B.: Lors de l'installation du système veuillez respecter rigoureusement les normes en vigueur en la matière.

DE N.B.: Beachten sie bei der Installation des systems gewissenhaft die gültigen bestimmungen bezüglich der anlagentechnik.

NL N.B.: Bij het installeren van het systeem moet u de gelden de installatieregels strikt naleven.

ES N.B.: Durante la instalación del sistema respeta e scrupulosamente las normas de instalación vigentes.

DA N.B.: Under installation af systemet skal man nøje overholde de gældende regler for disse anlæg.


NO N.B.: Ved installasjon av systemet skal alle forskrifter om installasjon som gjelder følges strengt.

SV OBS.: Under installationen av systemet ska installationsföreskrifterna respekteras i detalj.

RU примечание: в процессе монтажа системы строго соблюдайте национальные действующие нормативы по электропроводке.

ZH 注意: 在安装系统时请谨守设备的安装规定。

AR ملاحظة: أثناء تركيب النظام يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

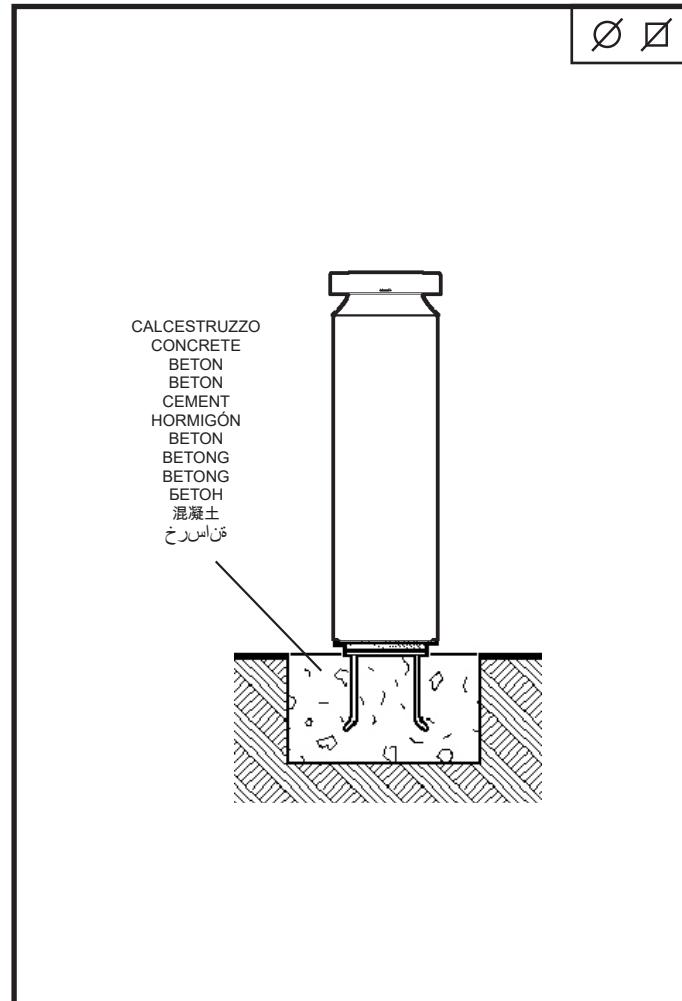

IT N.B.: Installando l'apparecchio, evitare che la base venga interrata o posizionata in punti soggetti al ristagno dell'acqua.

EN N.B.: Whilst installing the appliance, avoid concealing its base or placing it in areas which are susceptible to damp.

FR N.B.: Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la base ne soit pas enterrée ou positionnée dans un endroit sujet à la stagnation de l'eau.

DE N.B.: Bei der Installation des Gerätes ist darauf zu achten, daß das Unterteil nicht eingegraben oder an Stellen placiert wird, an denen sich Wasser stauen könnte.

NL N.B.: Het apparaat mag niet met de basis ingebouwd worden of op punten geïnstalleerd die stilstaand water veroorzaken.

ES NOTA: Al instalar el aparado, evite que la base se entierre o se coloque en puntos donde se pueda estancar el agua.

DA N.B.: Ved installation af armaturet skal man undgå, at soklen er under niveau eller placeres på et sted, hvor der opphobes vand.

NO N.B.: Under installasjon av apparatet, unngå å skjule basen eller plassere den på områder som er utsatt for damp.

SV OBS!: När utrustningen installeras ska du undvika att basen hamnar under marken eller placeras på ställen där vatten ansamlas.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: При монтаже прибора следует избегать зарывания в почву или установки его основания в местах, подверженных затоплению.

ZH 注意: 安装该灯具时,避免隐藏底座或将灯具放置在易受潮的区域。

AR ملاحظة: عند تركيب الجهاز يجب مراعاة عدم دفن القاعدة أو وضعها في الأماكن المعرضة للمياه.

BASE AND CLAMP ORIENTATION

الصنف art. EP13 - EP15 - EP17

الصنف art. B513

الصنف art. EP12 - EP14 - EP16

B

IT Per il fissaggio si consiglia di utilizzare tasselli per ancoraggi pesanti tipo **fza- i - m 8** fischer, o simili anche di altri costruttori.

EN For fixing use heavy duty plugs, such as **fza- i - m 8** fischer or similar, including from other manufacturers.

FR Pour la fixation, il est conseillé d'utiliser des chevilles pour ancrages lourds de type **fza- i - m 8** fischer ou similaires (d'autres fabricants aussi).

DE Zur Befestigung empfehlen wir, starke Verankerungsdübel zu verwenden, zum Beispiel vom Typ **fza- i - m 8** von Fischer oder entsprechende Produkte von anderen Herstellern.

NL Voor de bevestiging raden wij u aan pluggen voor zware verankeringen te gebruiken, zoals het type **fza- i - m 8** Fischer of vergelijkbare, ook van andere producenten.

ES Para la fijación se recomienda utilizar tacos para anclajes de gran resistencia, tipo **fza- i - m 8** Fischer, o similares, incluso de otros fabricantes.

DA Ved montering anbefales brug af rawlplugs til tunge emner af typen **fza- i - m 8** Fischer, eller lignende fra andre fabrikanter.

NO For feste bruker høytelses plugger, slik som **fza- i - m 8** Fischer eller lignende, inkludert fra andre produsenter.

SV För fästsättningen rekommenderas att använda pluggar för fästsättning av tyngre föremål av typ **fza- i - m 8** Fischer, eller liknande av annat märke.

RU Для крепления рекомендуется использовать вкладыши для тяжелого крепления типа **FZA- I - M 8** FISCHER или подобные другие марки.

ZH 进行固定时，使用大载流插头，例如 **FZA- I - M 8** FISCHER 或 SIMILAR，也包括其他生产商提供的插头。

AR عند التثبيت يُنصح باستخدام مسامير كبيرة نوع **FZA-I-M 6+8** أو ما شابهها ومن صنع شركات أخرى

+ ART. B513

CALCESTRUZZO
CONCRETE
BETON
BETON CEMENT
HORMIGÓN
BETON
BETONG
BETONG
BETOH
混凝土
قنطرة

art. B513

الصنف art. B513

MLM 500 mm

MLM 650 mm 650 mm MLM

الصنف ART.

الصنف ART.	X (mm)	V (mm)	art.
EP12 - EP13	56	M 8	الصنف B513
EP14 - EP15			
EP16 - EP17			

IT N.B.: Le dimensioni del Plinto sono fornite a titolo indicativo, sono state calcolate considerando un terreno con pressione ammissibile di 1,0bar (1,0 kg /cm²)

EN N.B.: The dimensions of the plinth are purely indicative and were calculated taking into account a surface with an allowable pressure of 1.0 bar (1.0 kg/cm²)

FR N.B.: Les dimensions du massif de fondation sont fournies à titre indicatif et ont été calculées en tenant compte d'un sol dont la pression admise est égale à 1,0 bar (1,0 kg /cm²)

DE N.B.: Die Abmessungen der Plinthe sind als Richtwert angegeben und wurden für ein Gelände mit zulässigem Druck von 1,0 bar (1,0 kg /cm²) berechnet

NL N.B.: De afmetingen van Plinto zijn slechts als voorbeeld verstaanbaar. Zij zijn berekend op basis van een bodem met een toegestane druk van 1,0 bar (1,0 kg/cm²).

ES NOTA: Las medidas de Plinto son sólo indicativas, han sido calculadas considerando un terreno con presión admisible de 1,0bar (1,0 kg /cm²)

DA N.B.: Dimensionerne på Plinto er omrentlige. De er beregnet ud fra et maks. tilladt jordtryk på 1,0 bar (1,0 kg /cm²)

NO N.B.: Størrelsen på pilaren gis kun som et eksempel, den er utregnet på grunnlag av et terreng med et tillatt trykk på 1,0 bar (1,0 kg /cm²)

SV OBS! Måttet som anges för Plinto är endast ungefärliga och har beräknats på en mark med ett tillåtet tryck på 1,0 bar (1,0 kg /cm²)

RU ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры Plinto, приведенные только в качестве примера, были рассчитаны с учетом почвы с допустимым давлением 1,0 бар (1,0 кг/см²)

ZH 注意：底座的外形尺寸完全是参考性的并且表面的容许压力1.0 bar (1.0 kg/cm²)要被计算考虑在内。

AR ملاحظة هامة: تعد أبعاد القاعدة المذكورة بغرض إرشادي فقط وقد تم قياسها مع الأخذ في الاعتبار بأن الأرضية تتحمل ضغط 1,0 بار (1,0 كجم/سم²)

Proteggere la parte verniciata.

Protect the painted part.

Protégez la partie peinte.

Lackierte Seite schützen.

Bescherm het gelakte gedeelte.

Proteger la parte barnizada.

Afdekk den lakerede del.


Beskytt den lackerte delen.

Skydda den lackerade delen.

Предохраните покрашенную сторону.

保护上漆部件。

يجب حماية الجزء المطلي

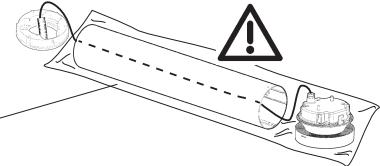

IT Per il cablaggio elettrico utilizzare cavi con doppio isolamento.

EN For the electrical wiring use cables with double insulation. FR Pour le câblage électrique, utiliser des câbles à double isolation.

DE Für die elektrische Verdrahtung sind Kabel mit Mantel zu verwenden.

NL Gebruik dubbel-geisoleerde kabels voor de elektrische aansluiting.

ES Para el cableado eléctrico servirse de cables con doble aislamiento.

DA De anvendte ledninger skal have dobbelt isolering.

NO For elektrisk kabling, bruk kabler med dobbel isolering.

SV Använd elkablar med dubbel isolering för kabeldragningen.

RU Для монтажа кабелепроводки используйте провода с двойной изоляцией.

ZH 针对架线，使用双重绝缘的电缆。

AR استعمل كابلًا يعزل مزدوج للتهديدات الكهربائية.



IT In caso di danneggiamento del cavo flessibile esterno, questo deve essere sostituito dal costruttore, o dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

EN Should the outer flexible cable be somehow damage, the latter should be replaced by the manufacturer, or by the corresponding service centre, or by an appropriate and qualified member of staff in order to avoid all risk of danger.

FR Si le câble flexible extérieur est abîmé, faites-le remplacer par le fabricant, par son service après-vente ou par un professionnel du secteur agréé afin d'éviter tout danger.

DE Sollte das äußere Kabel beschädigt sein, so muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, dessen Kundendienst oder von dazu autorisiertem Personal ausgewechselt werden.

NL Mocht de externe flexibele slang beschadigd worden, dan moet deze worden vervangen door de fabrikant of door een bevoegde installateur, zodat eventueel gevraagd wordt.

ES En caso de daños el cable flexible externo debe substituirse por el fabricante, su servicio de asistencia o personal calificado equivalente para evitar peligros.

DA Hvis den yderste ledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret teknisk servicecenter, eller af kvalificerede fagfolk, så man undgår farlige situationer.

NO Hvis ytre fleksible kabel skulle bli skadet, skal denne skiftes ut av produsenten eller tilsvarende servicesenter eller av en egnet og kvalifisert fagperson for å unngå farerisiko.


SV Den externa matningsenheten ska vara av typen SELV. Den externa matningsenheten ska vara av typen SELV.

RU В случае повреждения внешнего гибкого кабеля во избежание риска поручите его замену производителю, уполномоченному сервису или квалифицированному электрику.

ZH 如果外部软缆损坏，须由生产商、对应服务中心或能胜任和资深的员工更换新的电缆，以避免任何可能的危险。

في حال تلف الكابل الخارجي المرن، يجب تغييره من قبل المصانع أو من قبل مركز الخدمة المخول.

AR أو من قبل أحد أعضاء الطاقم الملائمين والموقلين وتلك لتحاشي الحال أي خطر.

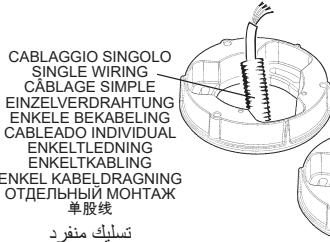

CABLAGGIO PASSANTE
FEEDTHROUGH WIRING
CABLAGE TRAVERSANT
DURCHGANGSKABEL
KABELDOORGANG
CABLEADO PASANTE
GENNEMGAENDE LEDNINGER
FÖRINGSKABLING
KABELGENOMFÖRING
СВОБОДНОЙ МОНТАЖ
连接线架设
التبليك من خلال

IT N.B.: Per il collegamento elettrico alla rete, servirsi dell'art. X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 o di altri dispositivi di connessione in classe II che garantiscono il grado di protezione IP66.

EN N.B.: For connection to the mains electricity supply, use item X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 or other Class II connection devices which offer the IP66 degree of protection.

FR N.B.: Pour le raccordement électrique au secteur, utiliser l'art. X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 ou tout autre dispositif de connexion en classe II assurant un indice de protection IP66.

DE N.B.: Für den elektrischen Anschluss verwenden Sie den Art. X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 oder andre Anschlussvorrichtungen der Klasse II, die den Schutzgrad IP66 gewährleisten.

NL N.B.: Voor de aansluiting op het elektrische net moet u gebruik maken van het art. X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 of van andere verbindingsapparaten van klasse II, die een beschermingsgraad IP66 garanderen.

ES N.B.: Para la conexión eléctrica a la red, consultar el Art. X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 o emplear otros dispositivos de conexión en la clase II que garantizan el grado de protección IP66.

DA N.B.: For elektrisk tilslutning til forsyningsnettet skal man bruge art. X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 eller en anden forbindelsesanordning i klasse II, der garanterer en beskyttelsesgrad lig med IP66.

NO N.B.: For elektrisk kobling til nettet, bruk art. X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 eller andre koblingsanordninger i klasse II som sikrer vernegrad IP66.

SV OBS! För anslutningar till elnätet, använd art. X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 eller andra anslutningsanordningar i klass II som garanterar skyddsgrad IP66.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для подключения к электрической сети используйте артикуль X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 или другие соединительные устройства класса II, обеспечивающие класс электробезопасности IP66.

ZH 注意事项:对于电子网络连接，需要X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 产品或者其他的可以保证IP66的保护级的二级连接设备。

ملاحظة: عند التوصيل بالشبكة الكهربائية يجب استخدام الصنف - X188 - X189 - X562 - X478 - BZN7 - PA03 أو الآلات توصيل من الفئة II التي تضمن حماية من الدرجة IP66.

AR

L	N	Da	Da
Marrone	Azzurro	Bianco	Grigio
Brown	Blue	White	Grey
Marron	Bleu	Blanc	Gris
Braun	Hellblau	Weiß	Grau
Bruin	Blauw	Wit	Grjs
Marrón	Azul	Blanco	Gris
Brun	Blà	Hvid	Grà
Brun	Blà	White	Grá
Коричневый	синий	Белый	серый
棕色	蓝色	白色	灰色
يُنْبَأ	قَرْزاً	ضَيْبَا	رمادي

الصنف	الصنف art. X478	الصنف art. X529	الصنف art. BZN7	الصنف art. X188	الصنف art. X189	الصنف art. X562
ART.						
EP12 - EP13	X	X	X	✓	✓	X
EP14 - EP15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EP16 - EP17	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IT Accessorio PA03 compatibile con tutti i PALI/TESTE, installato all'esterno del palo.

EN PA03 accessory compatible with all POLES/CAPS, installed on the end of the pole.

FR Accessoire PA03 compatible avec tous les MÂTS/TÊTES, installé à l'extérieur du mât.

DE Das Zubehörteil PA03 ist mit allen am Mastäußersten installierten MASTEN/MASTKÖPFEN kompatibel.

NL Accessoire PA03 compatibel met alle MASTEN/UITEINDEN, geïnstalleerd aan de buitenkant van de mast.

ES Accesorio PA03 compatible con todos los POSTES/CABEZAS, instalado en el exterior del poste.

DA Udstry PA03 kompatibel med alle PÆLE/HØVEDER, installeret udvendigt på pælen

NO Tilbehør PA03 kompatibel med alle BLADER/HODER, installert på utsiden av bladet

SV Tillbehör PA03, kompatibel med alla STOLPAR/HUVUD, installeras på stolpens utsida.

RU Приналежность PA03 совместима со всеми МАЧТАМИ/УСТРОЙСТВАМИ, устанавливаемыми на мачты.

ZH 配件PA03与所有灯杆/灯头兼容，安装在灯杆外部。


AR ملحق PA03 يتوافق مع جميع الأعمدة / الرؤوس، مثبت خارج المود.

Carico dali / dali load (Courant maxi admissible) Dali/last Dali vermogen Carga dali Dali strömkraft Belastning for "dali" Dali-belastning Макс. Ток системы dali с регуляцией интенсивности света DALI 智能调光系统允许的最大电流量	Indirizzi dali Dali addresses Adresses dali Dali-adressen Dali adressen Direcciones dali Dali adresser Adresser til "dali" Dali-adresser Логические адреса системы dali DALI智能调光系统计算机指定 控制参数 نیوچانع DALI
	1 (2 mA)




ONLY ON-OFF RELAMPING

Bianco	Grigio
White	Grey
Blanc	Gris
Weiß	Grau
Wit	Grjs
Blanco	Gris
Hvid	Grà
White	Grá
Белый	Grâ
白色	Grâ
ضَيْبَا	يَدَمِر



+ ART. X188

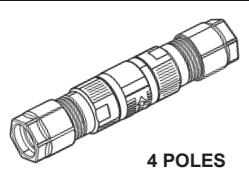

4 POLES

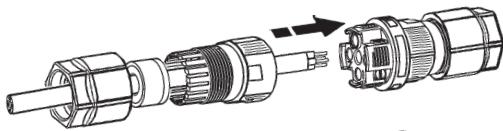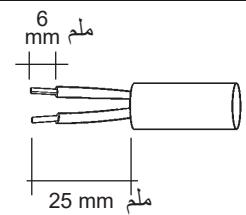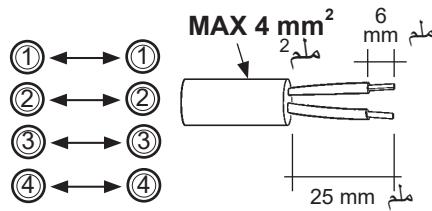


1,5 - 2 Nm

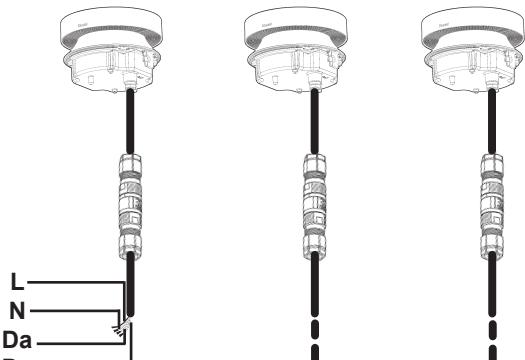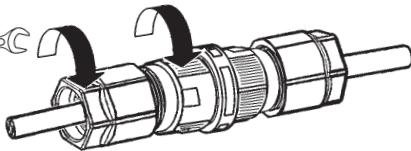


D D (mm)		
2,5 ÷ 4,5 mm	(○) (○○)	(▨▨) + (△△)
4,5 ÷ 7 mm	(○)	(▨▨) + (△△)
1,5 ÷ 2 mm	(○○)	(▨▨) + (△△)
2,5 ÷ 3 mm	(○○○)	(▨▨▨)
6 ÷ 7 mm	(○○○○)	(△△△) + (▨▨▨) + (△△△)
7 ÷ 9 mm	(○○○○○)	(△△△) + (▨▨▨)
9 ÷ 12 mm	(○○○○○○)	(X) + (▨▨▨)




+ ART. X189 الصنف

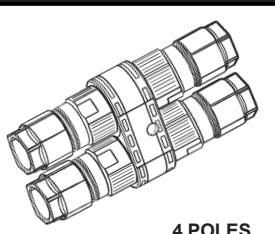



4 POLES

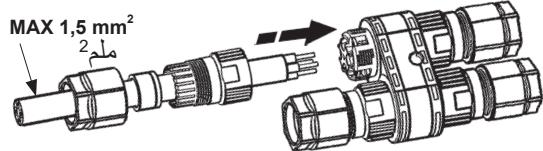

MAX 1,5 mm² ملم²

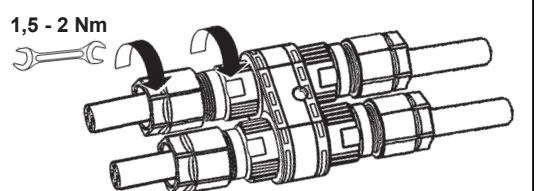
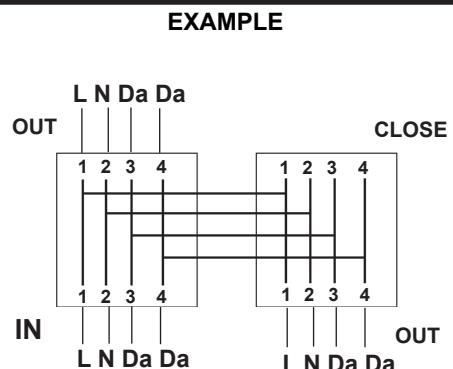
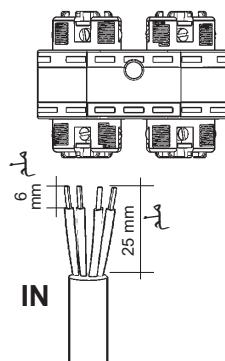


1,5 - 2 Nm

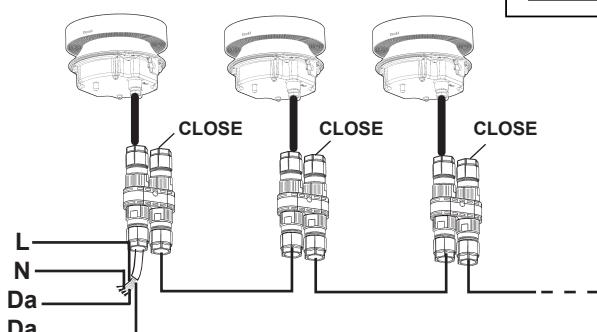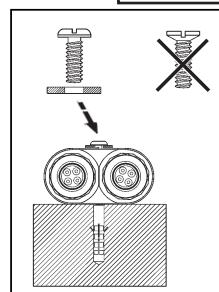


D D (mm)		
2,5 ÷ 4,5 mm	(○) (○○)	(▨▨)
4,5 ÷ 7 mm	(○)	(▨▨) + (△△)
6 ÷ 7 mm	(○○○)	(△△△) + (▨▨▨) + (△△△)
7 ÷ 9 mm	(○○○○)	(△△△) + (▨▨▨)
9 ÷ 12 mm	(○○○○○○)	(X) + (▨▨▨)
CLOSE	(○)	(▨▨) + (△△)


الصنف art. X188 - X189

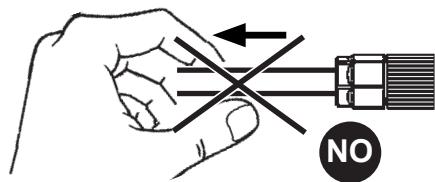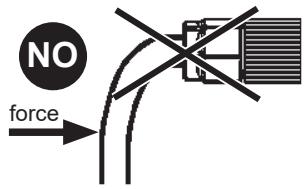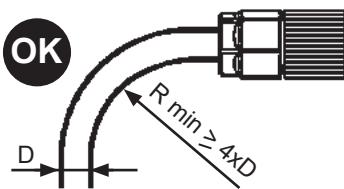

+ ART. BZN7 الصنف


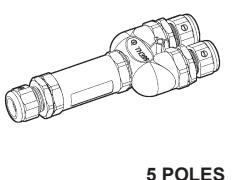


PASSANTE
PASS-THROUGH
PASSANT
DURCHGANGSVERKABELUNG
DOORVOER
PASANTE
GENNEMFØRING
GJENNOMKOPPLING
GENOMFÖRING
СКВОЗНАЯ ПРОВОДКА
插孔

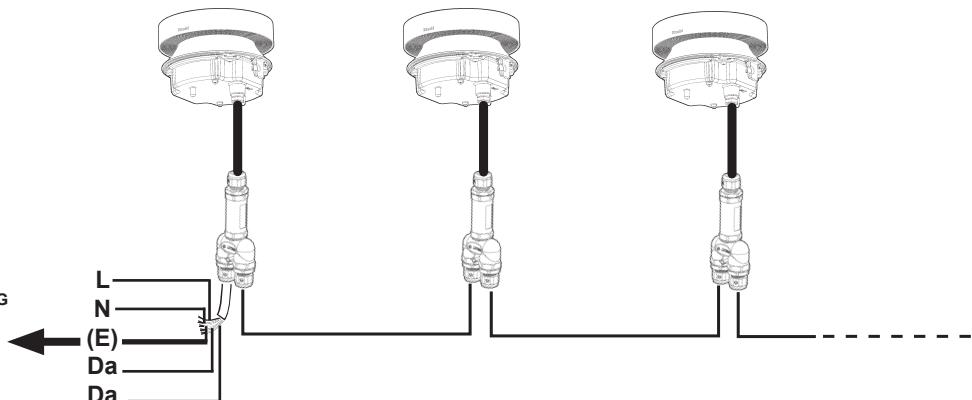

+ ART. X529 + BZN7 الصنف

ART. X529
CONNECTION PLATE

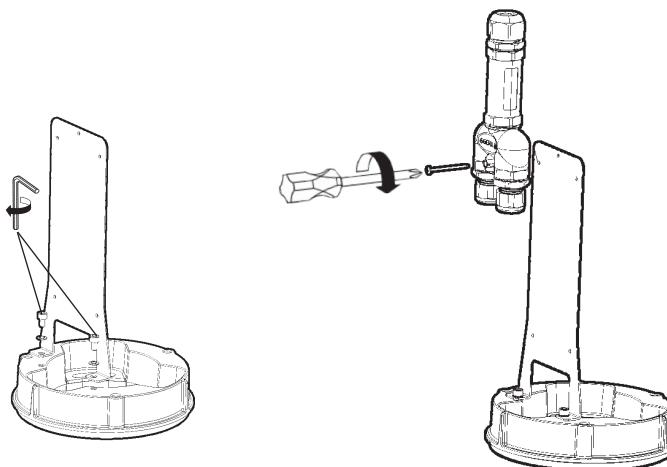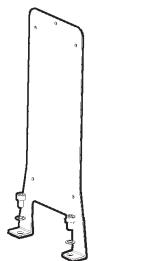



+ ART. X478 + X529 + BZN7 الصنف

ART. X478
BLUETOOTH - DALI
INTERFACE



STESSA SEZIONE CAVO
SAME CABLE SECTION
MÉME SECTION DE CÂBLE
GLEICHER KABELQUERSCHNITT
DEZELFDE KABELDOORSNEDE
IGUAL SECCIÓN DE CABLE
SAMME KABELTVÆRSNIT
KABEL MED SAMME SNITT
SAMMA KABELSEKTION
ТО ЖЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
相同的电缆截面

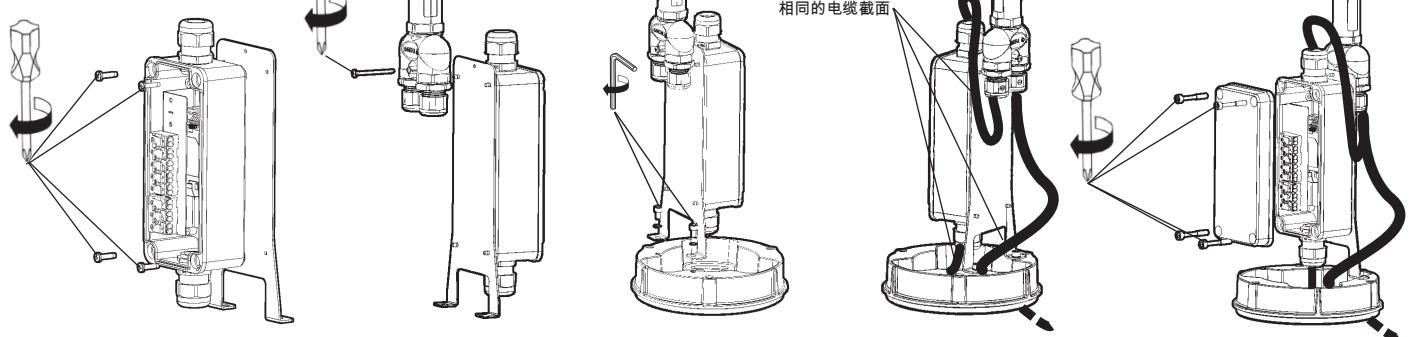

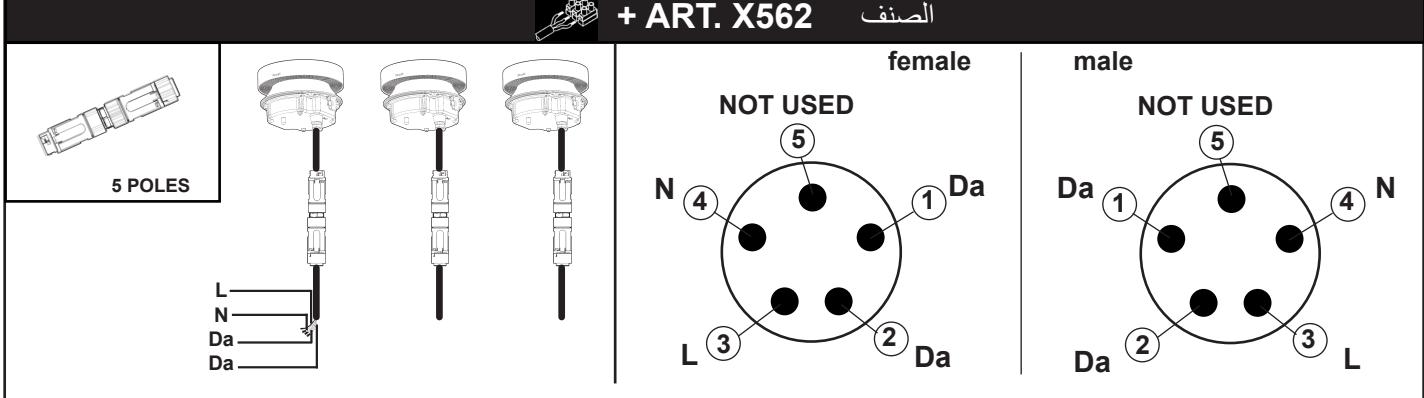


PROGRAMMING



- IT** La programmazione deve essere fatta da personale esperto ed in sicurezza.
- EN** Programming must be performed by expert personnel operating in safe conditions.
- FR** La programmation doit être effectuée par un personnel expérimenté et en conditions de sécurité.
- DE** Die Programmierung muss durch Fachpersonal und unter Sicherstellung erfolgen.
- NL** De programmering moet door ervaren personeel en onder veilige omstandigheden **worden verricht**.
- ES** La programación debe ser efectuada por personal experto y de manera segura.
- DA** Programmeringen skal afvikles af erfarent personale og under sikre forhold.
- NO** Programmeringen må gjøres av ekspertpersonale og under sikre betingelser.
- SV** Programmeringen ska utföras av behörig personal och under säkra förhållanden en.
- RU** Программирование должно выполняться опытным персоналом и в условиях безопасности.
- ZH** 应由专业人员在安全前提下进行编程。
- AR** يجب أن يقوم بالبرمجة فني خبير ومؤهل وبكل أمان.

BY WIRING

- IT** Per la programmazione con interfaccia via cavo è necessario contattare la "iGuzzini" comunicando il tipo di alimentatore montato sul prodotto.
- EN** To program with an interface connected via cable, contact "iGuzzini" and inform them of the type of power supply mounted on the product.
- FR** Pour la programmation avec interface filaire, veuillez contacter la société iGuzzini en spécifiant le type de ballast installé sur le produit.
- DE** Für die Programmierung mit Kabelschnittstelle kontaktieren Sie bitte iGuzzini unter geben den Typ des am Produkt angebrachten Versorgungseinheit an.
- NL** Neem voor de programmering met interface via kabel contact op met "iGuzzini" en vermeld het type VSA dat op het product is gemonteerd.
- ES** Para la programación con interfaz por cable, es necesario contactar con "iGuzzini" y facilitar el tipo de alimentador montado en el producto.
- DA** Det er nødvendigt, at kontakte "iGuzzini" og oplyse om hvilken strømforsyningstype, der er monteret på produktet, ved programmering med interface via kabel.
- NO** For programmering med grensesnitt via kabel må du kontakte "iGuzzini" og opplyse om hva slags strømforsyningseenhet som er montert på produktet.
- SV** För programmering av gränssnitt via kabel måste man kontakta "iGuzzini" och uppge vilken typ av nätaggregat som är monterat på produkten.
- RU** Для программирования интерфейса при помощи кабеля необходимо связаться с компанией «iGuzzini» и сообщить тип блока питания, установленного в изделии.
- ZH** 如用电缆连接设置必须联系iGuzzini，并告知产品上安装的变压器类型。
- AR** لبرمجة واجهة المستخدم عبر الكابل يجب بالضرورة الاتصال بشركة "iGuzzini" وتلبيتها بتوثيق مزود الطاقة المستخدم الموجود على المنتج.

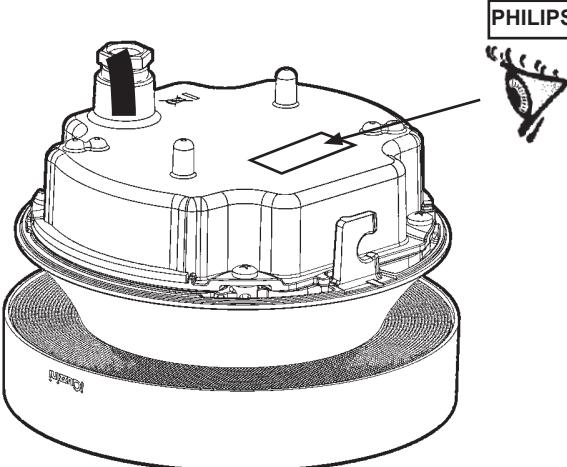

IT Il prodotto è programmabile tramite l'interfaccia di programmazione (art.MY92 - X430).

EN The product can be programmed through the programming interface (art.MY92 - X430).

FR Le produit est programmable à l'aide de l'interface de programmation (art.MY92 - X430).

DE Das Produkt ist über die Programmierschnittstelle programmierbar (art.MY92 - X430).

NL Het product kan geprogrammeerd worden via de programmeringsinterface (art.MY92 - X430).

ES El producto es programable mediante la interfaz de programación (art.MY92 - X430)

DA Produktet kan programmeres via programmeringsgrænsefladen (art.MY92 - X430)


NO Produktet kan programmeres med programmeringsgrensesnittet (art.MY92 - X430).

SV Produkten kan programmeras med programmeringsgränssnittet (art.MY92 - X430)


RU Продукт можно запрограммировать посредством интерфейса программирования (art.MY92 - X430).




ZH 该产品可以通过编程接口进行编程 (art.MY92 - X430).

AR المنتج قابل للبرمجة بواسطة واجهة البرمجة (الصنف) (MY92).




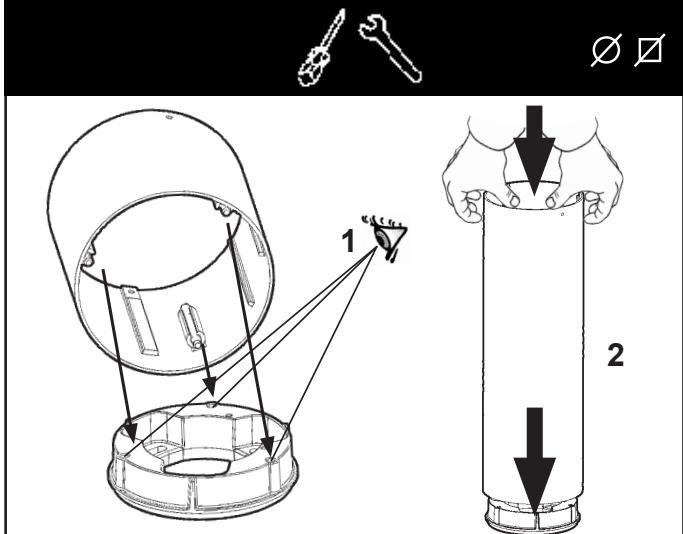






POLE ORIENTATION

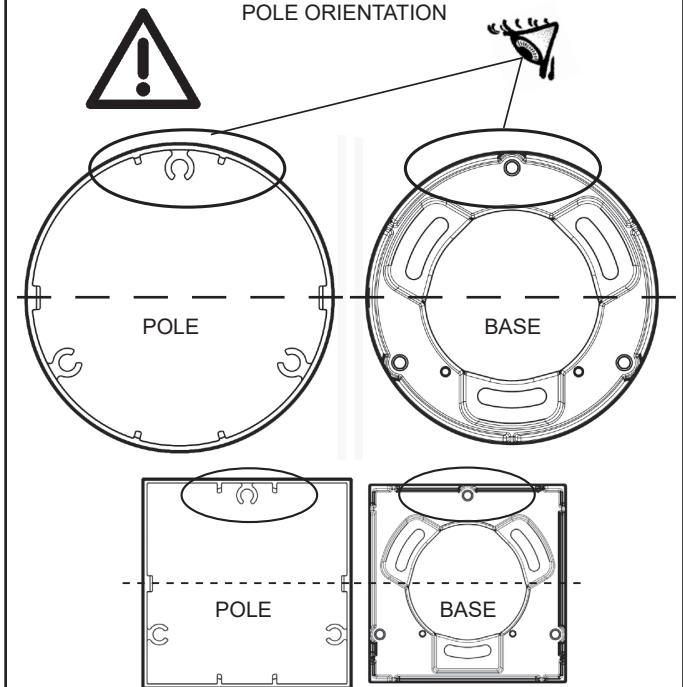

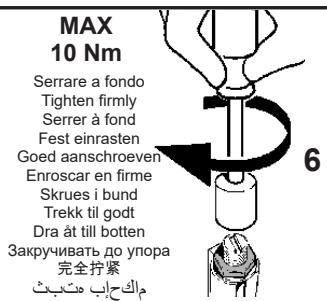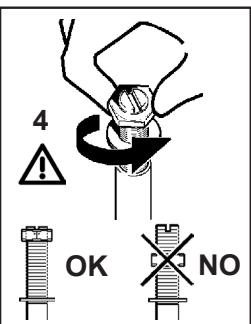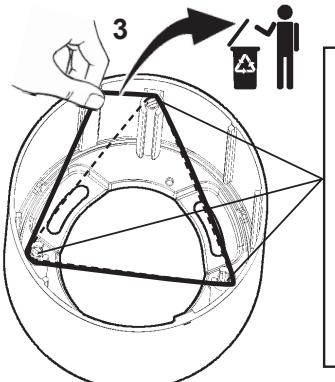

IT Prima di utilizzare il prodotto asportare gli elastici.
EN Remove the elastic bands before using the product.
FR Enlevez les élastiques avant d'utiliser le produit.
DE Bevor Sie das Produkt verwenden, entfernen Sie die Gummis.
NL Voordat u het product gaat gebruiken moeten de elastieken verwijderd worden.
ES Remover los elásticos antes de utilizar el producto.
DA Fjern elastikbåndene inden produktet tages i brug.
NO Fjern de elastiske båndene før bruk av produklet.
SV Ta bort gummisnoddarna innan utrustningen används.
RU Перед началом эксплуатации прибора снимите с него резинки.
ZH 在使用产品之前先取下弹性木梢。
AR أزل الأشرطة المطاطية قبل استخدام المنتج.

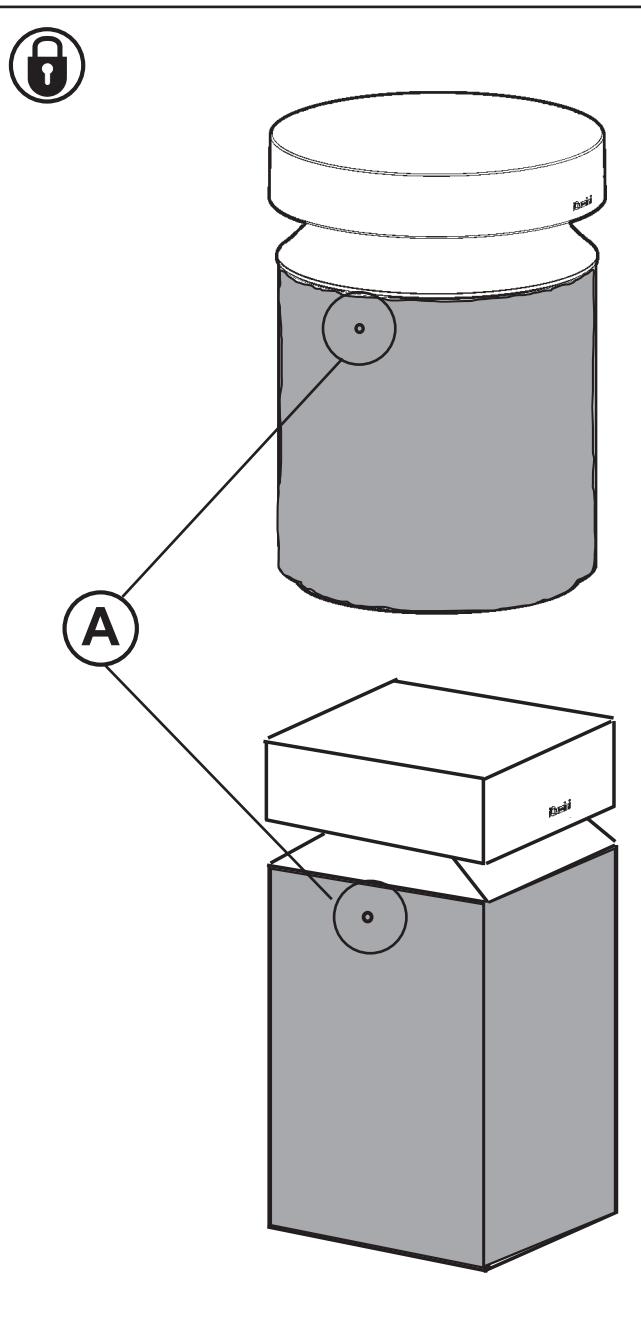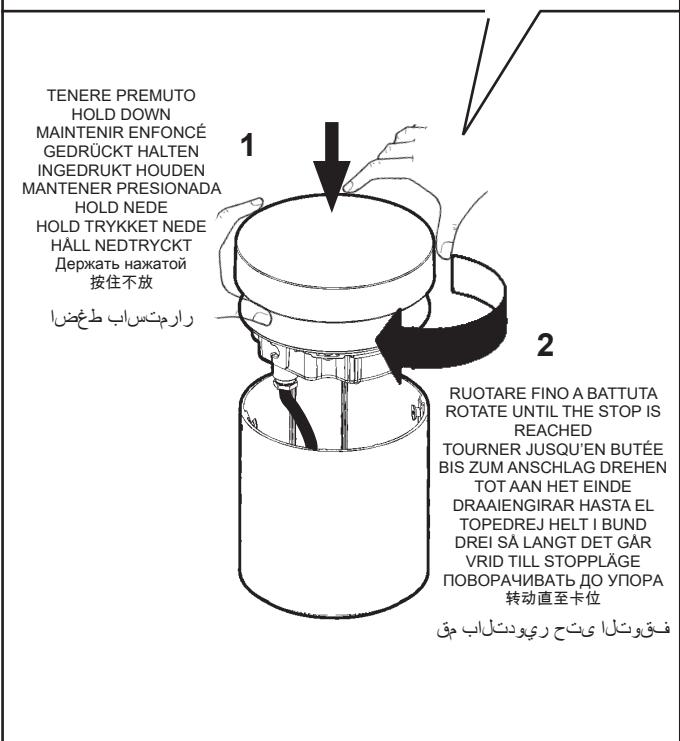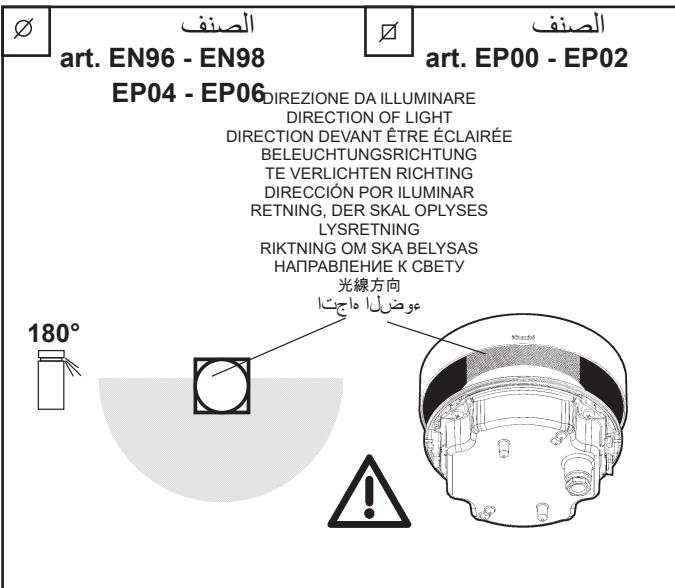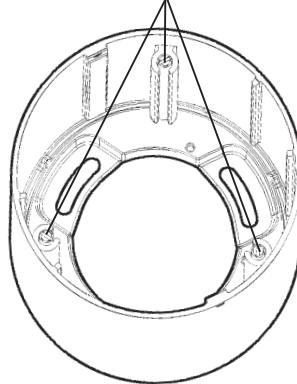

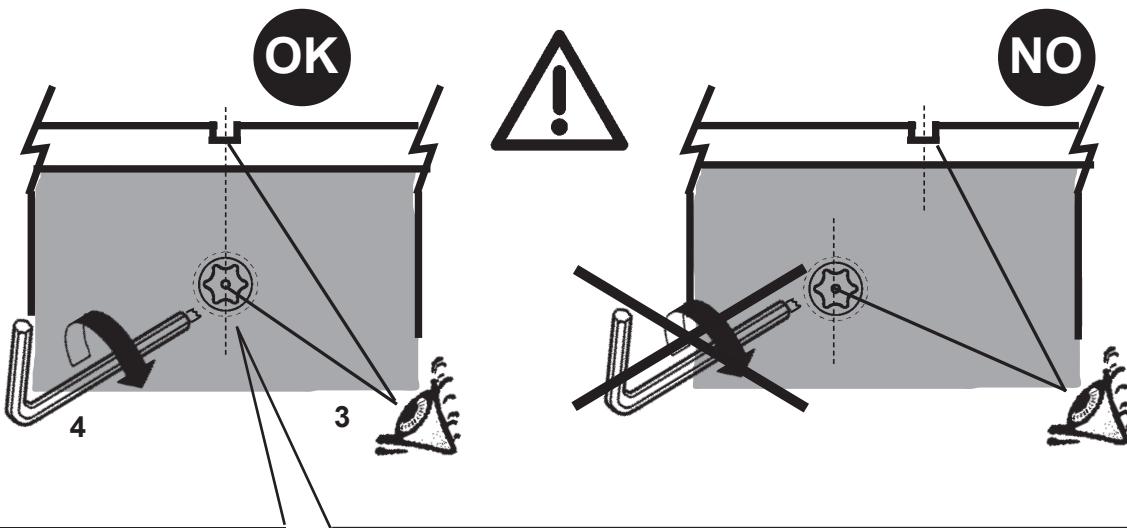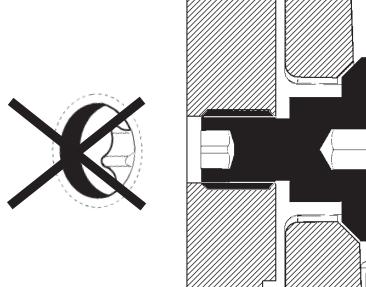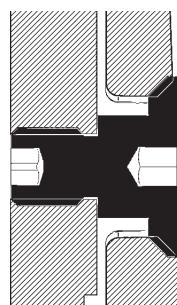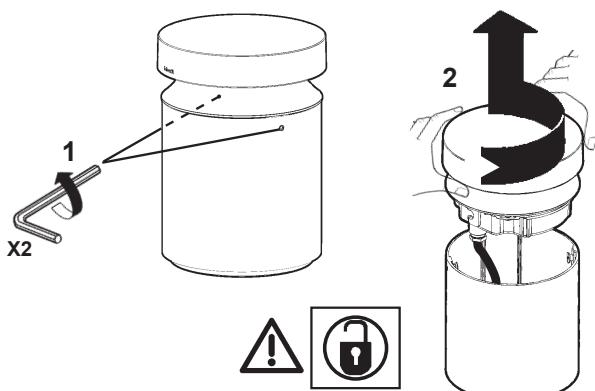A**OK****NO****MAINTENANCE**

- IT** ATTENZIONE: PER SBLOCCARE IL PRODOTTO, MAX NR. 2 GIRI DI CHIAVE
EN IMPORTANT: TO RELEASE THE PRODUCT, TURN WRENCH A MAX OF 2 REV
FR ATTENTION : POUR DÉBLOQUER LE PRODUIT, NE PAS DONNER PLUS DE 2 TOURS DE CLÉ
DE ACHTUNG: MAX. 2 SCHLÜSSELUMLDREHUNGEN ZUR PRODUKTENTRIEGELUNG
NL OPGELET, MAX. 2 SLAGEN MET SLEUTEL OM HET PRODUCT TE DEBLOKKEREN
ES ATENCIÓN: 2 VUELTAS DE LLAVE COMO MÁXIMO PARA DESBLOQUEAR EL PRODUCTO
DA OBS: MAX. NR. 2 OMDREJNINGER MED NØGLEN, FOR AT OPHÆVE PRODUKTETS BLOKERING
NO OBS: FOR Å FRIGJØRE PRODUKTET, MAK. 2 NØKKELOMDRENINGER
SV OBSERVERA: VRID NYCKLEN MAX 2 VARV FÖR ATT LOSSA PRODUKTEN
RU ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПРОДУКТ, МАКС. 2 ОБОРОТА КЛЮЧА
ZH 注意：要解锁本产品，最多转2圈钥匙
AR تنبیه: لإلغاء قفل المنتج، فترات من المفتاح

- IT** N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
DE N.B.: Bezuglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
ZH 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini.
AR تنبیه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini



- IT** In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.
EN Should the glass break, the product cannot be used. Contact the manufacturer about its replacement.
FR En cas de cassure du verre, ne pas utiliser le produit et contacter aussitôt le fabricant pour son remplacement.
DE Im Falle einer Beschädigung des Glases darf das Produkt nicht verwendet werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, der für den Ersatz sorgen wird.
NL In geval het glas gebroken is kan het product niet worden gebruikt. Neem contact op met de fabrikant voor de vervanging van het glas.
ES En caso de ruptura del cristal no utilizar el producto y contactar el fabricante para la sustitución.
DA Hvis produktets glas ødelægges, kan det ikke anvendes. Kontakt forhandleren med henblik på udskiftning.
NO I tilfelle glasset går i stykker kan produktet ikke tas i bruk, kontakt produsenten for utskifting av det.
SV Om glaset går sönder kan inte produkten användas. Kontakta tillverkaren för att byta ut glaset.
RU В случае разбивания стекла не используйте прибор, обратитесь к его производителю для замены.
ZH 一旦玻璃破碎后产品将不能再使用，须联系生产商予以更换。
AR لا يمكن استعمال المنتج في حالة كسر الزجاج، وبالتالي يجب الاتصال بالصانع لاستبداله.



DISASSEMBLY
INSTRUCTIONS
FOR AN EXISTING
PRODUCT

